



## VEJLEDNING FOR MELTEX AKUSTIKGULV RIGID 7,5 mm MED KORKBAGSIDE

### Undergulvet

*Meltex akustikgulv rigid med korkbagside* er et "svømmende" gulv. Undergulvet skal derfor være jævnt

### 2 mm på 2 m retskinne

- Undergulvet skal være jævnt, tørt og fri for opløsningsmidler og andet uvedkommende materiale.
- Huller og andre ujævnheder spartles inden montering af gulvet.
- Gulvet er egnet til gulvvarme i betongulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 29 °C på noget tidspunkt.
- Ny beton skal være tørt og fuldstændig afhærdet.
- Installatøren skal godkende undergulvet før montering.

### Eksisterende gulvbelægninger

*Meltex akustikgulv rigid med korkbagside* kan installeres på

- De fleste eksisterende hårde gulvbelægninger, forudsat at overfladen er eller kan gøres jævn.
- Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en glat og jævn overflade.
- Bløde underlag og tekstile belægninger er IKKE egnet som undergulv. Rester af latex bagsider og limrester skal fjernes.
- Gulvvarmeplader med fræsede spor til slanger. Dog skal afstanden mellem varmeslanger og Meltex akustikgulv være mindst **9,52 mm**, ved brug af spånplade eller lignende.

### Montering

*Meltex akustikgulv rigid med korkbagside* skal

- Akklimatiseres i 48 timer i de rum, hvor gulvet skal installeres. Gulvet må ikke monteres udendørs.
- Monteres i temperaturer mellem 18 – 26 C.
- Må kun installeres på rengjorte og støvsugede undergulve.

- Check omhyggeligt at varenummer/dessinnummer og produktionsnummer stemmer overens.
- Yderligere check at rigeligt er købt ind for at fuldføre opgaven.
- Under installationen skal flere pakker blandes, for at minimere skygge virkninger og give større variation på gulvet.

### Monteringsvejledning

- *Afstanden til faste installationer i almindelige rum skal være **6-10 mm**.* Plankerne lægges i rummets længderetning.
- *Afstanden til faste installationer i rum udsat for mere sollys, her menes fx stuer med store vinduespartier, skal være **10-12 mm**.*
- Gulvet monteres fra venstre mod højre, den første planke lægges så feren i både længde og bredde vender ud mod rummet.
- I rum der er udsat for større temperatur udsvingninger end normal eller rum med store vinduespartier, anbefaler vi at, installere en dilatationsfuge for hver 10 x 10 m i hver læggeretning.
- I rum med almindelige forhold, ingen større møbler på gulvet som forhindrer det svømmende gulv, og med overholdte afstand til faste installationer, anbefaler vi at installere en dilatationsfuge for hver 20 x 20 m i hver retning.
- Sluk gulvvarmen 24 timer før, under og efter monteringen. Efter montering øges temperaturen med 3 °C over 24 timer.

### Vedligeholdelse

- Støvsug jævnligt for at holde overfladen ren.
- Brug en moppe til rengøring af smuds og lignende, men undgå overdreven fugt.
- *Vi anbefaler Meltex Gulvvaskemiddel 650012.*
- Alt spild skal tørres op så hurtigt som muligt.
- **Brug ikke:** Microfiber spray moppe, sæbe, voks, polish, slibe rengøring, skure maskiner eller opløsende produkter. Høje hæle kan ødelægge gulvet.
- Brug filtpuder eller lignende under møbler. Brug måtter ved indgange.
- Lad ikke dyr med uklippet klør kradse på gulvet.
- Undgå direkte sollys i længere tid på gulvet. Brug gerne gardiner, persiener eller anden solafskærmning ved store vinduer, da ekstrem varme fra solens stråler over længere periode, kan påvirke gulvet.

## Monteringsmetode til planker eller fliser

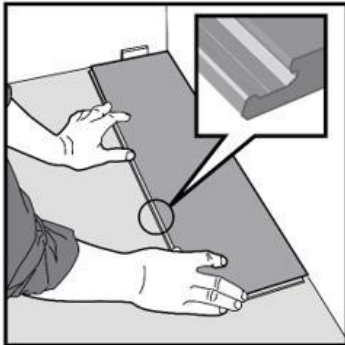


Fig1.

Første planke, 1. række

Placér et afstandsstykke mod væggen til venstre og læg planken op til.

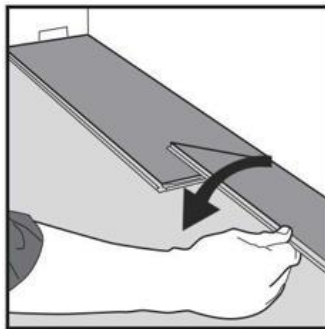


Fig2


Anden planke, 1. række

Placér denne forsigtig og tæt til den korte ende af den første.

Fig3

Læg planken ned i en enkelt handling. Sørg for at plankerne ligger tæt mod hinanden.

Derefter pres eller bank let på den ende der er monteret.

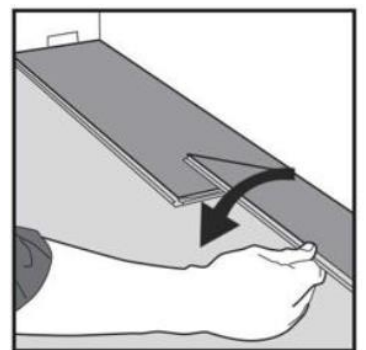

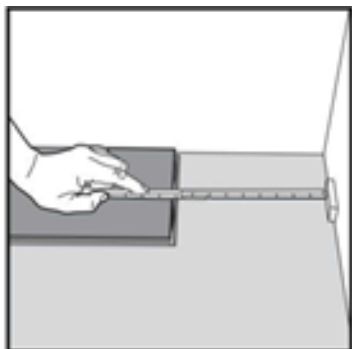


Fig4

Ved sidst lagte planke måles stykket til væggen for at få sidste planke til at passe. Husk at måle afstanden ud fra væggen.

Fig5

Skær brættet over med en håndsav.

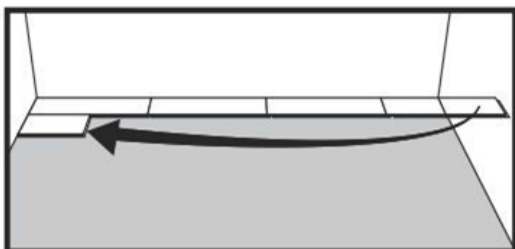
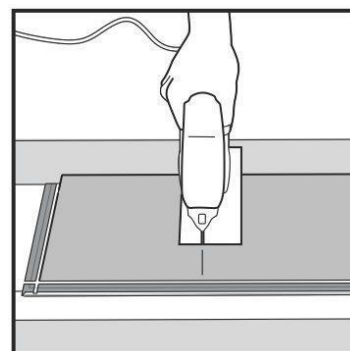



Fig6

Anden række

Læg første planke i anden række med en minimum længde på 20 cm. Placér et afstandsstykke mod væggen

Fig7

Afstanden mellem enderne på hver planke skal være minimum 20 cm.

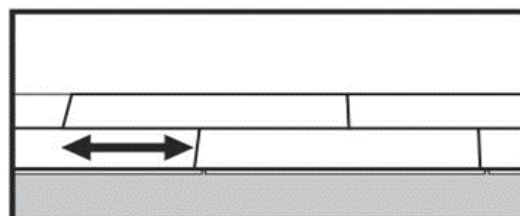

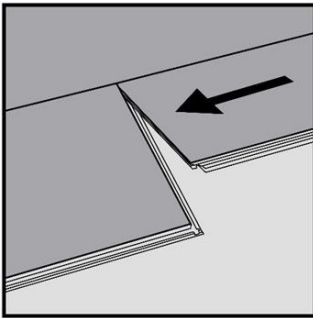


Fig8a

Anden planke, 2. række

Placér næste planke forsigtigt og tæt op til den korte ende af den foregående planke.

Fig8b

Læg planken ned i en enkelt handling, samtidig med at der presses let til venstre mod foregående planke. Sørg for at plankerne ligger tæt mod hinanden.

Derefter pres eller bank let på den ende der er monteret.

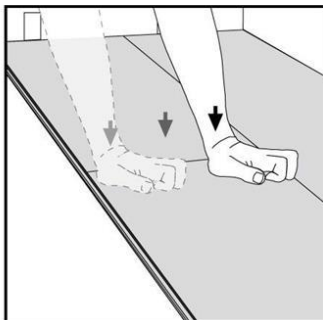
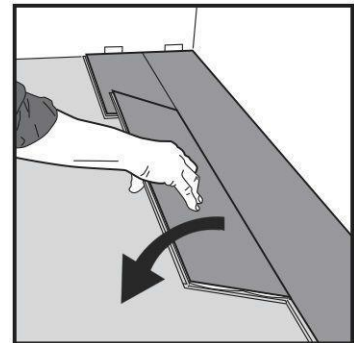
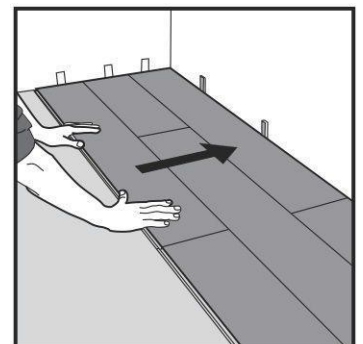


Fig8c

Pres eller bank forsigtigt langs den korte ende af den monteret planke indtil deres høres et klik.

Fig9

Efter 2-3 rækker kan afstanden til væggen justeres. Ryk forsigtigt gulvet ud og placér afstandsstykker mod væggen.




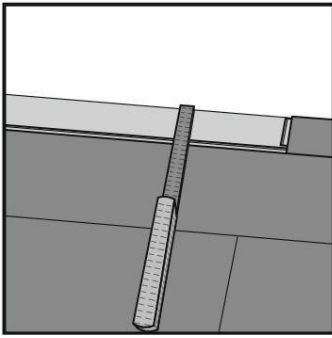


Fig10

Sidste række skal minimum være 5 cm. Husk afstandstykkerne mod væggen. Skær sidste planke i længden og lim ved endestød for bedre holdbarhed.

### Radiatorrør

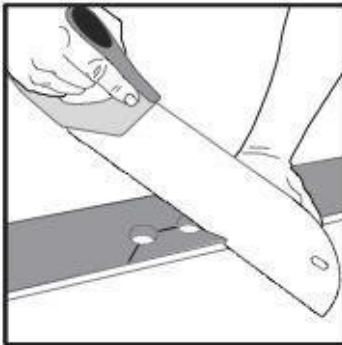

Lav hullerne 20 mm større end rørene.

